© Disney
www.disney.com

210400-A+B

DIARIO SECRETO ELECTRÓNICO • ELECTRONIC SECRET DIARY
JOURNAL INTIME ÉLECTRONIQUE • ELEKTRONISCHES GEHEIMTAGEBUCH
DIARIO SEGRETO ELETTRONICO • ELEKTRONISCH GEHEIM DAGBOEK
DIÁRIO SECRETO ELECTRÓNICO

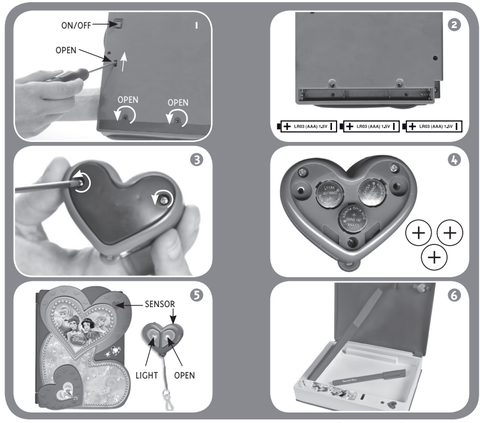

MANUAL DE INSTRUCCIONES • INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRAUCHSANLEITUNG • MANUEL D'INSTRUCTIONS • MANUALE
ISTRUZIONI • GEBRUIKSAANWIJZING • MANUAL DE INSTRUÇOES

Battery requirements:

3x LR03 (AAA) 1.5V

3x LR44 (AG13) 1.5V

0-3

Hg Pb

Made in China

ITEM 210400 • EAN: 8421134210400 • 280311

ESPAÑOL

DIARIO SECRETO ELECTRÓNICO

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionarán grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos.
Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en **www.imc.es.**

FUNCIONAMIENTO CON PILAS
¡Recuerde!
Este producto se distribuye con las pilas incluidas únicamente en el mando a distancia/linterna para poder ofrecer la función (Pruébame o TRY-ME) y por este motivo las pilas pueden no estar en óptimas condiciones o agotadas. Si es necesario se recomienda su sustitución.
La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.

Instalación y sustitución de las pilas:
Diario: Abra la tapa del compartimiento de las pilas situado en la parte trasera e inferior de la base del producto con la ayuda de un destornillador de tipo estrella (ver fig.1). A continuación inserte 3 pilas del tipo LR03 (AAA) 1.5V, respetando la polaridad y siguiendo las indicaciones del gráfico (ver fig. 2). Cierre la tapa de las pilas y atornille los tornillos para la seguridad de sus hijos.
Linterna/mando a distancia: Abra el compartimiento de las pilas de la linterna con la ayuda de un destornillador de tipo estrella (ver fig.3). Afloje los 2 tornillos y extraiga la tapa de pilas. A continuación retire las usadas y coloque las 3 pilas del tipo LR44 (AG13) 1.5V, respetando la polaridad y siguiendo las indicaciones del gráfico (ver fig. 4). Cierre la tapa de las pilas y atornille de nuevo los tornillos para la seguridad de sus hijos y presione el botón LIGHT del mando a distancia (ver fig. 5) para verificar que las pilas han sido bien colocadas al observar que esta emite luz.

Funcionamiento:
Coloque el interruptor del diario en posición ON (ver fig. 1) para activarlo. Presione el botón OPEN del mando a distancia para activar la apertura del diario. Recuerde que el sensor del diario y del mando a distancia deben estar despejados de cualquier obstáculo que dificulte la conexión via infrarrojos (ver fig. 5). Al accionar dicho botón el diario debe abrirse de manera automática y emitirá una melodía de activación durante unos segundos. Para abrir el diario sin utilizar el mando a distancia pulse con un destornillador el resorte situado en el dorso del producto (fig. 1).
El diario incorpora un block de notas y un rotulador de tinta invisible. Al escribir con dicho rotulador no verá lo escrito excepto con la luz que incorpora la linterna. El diario incorpora un pequeño compartimento en el cual podrás guardar tus secretos y también el rotulador al acabar de escribir y de este modo tenerlo todo recogido (ver fig. 6).

Resolución de problemas
Si durante el uso, la luz de la linterna disminuye en intensidad así como el alcance del mando a distancia es síntoma de pilas agotadas, deberá sustituirlas. Si la música se entrecorta o la apertura del diario se atasca en este caso las pilas a sustituir son las del diario. En el caso de que las pilas en el diario o mando a distancia estén agotadas o por cualquier otro motivo el diario no pudiera abrirse, este dispone de un sistema de apertura manual situado en la parte posterior (ver fig. 1). Mueva la palanca hacia arriba ayudándose por ejemplo de un destornillador para abrir el diario.

Consejos para una correcta utilización
PRECAUCIONES DE USO
Tenga precaución con la linterna, explíqueles a sus hijos que no deben proyectar la luz sobre sus ojos o los de otra persona. Guarde siempre el rotulador con el tapón, podría secarse la tinta y quedar inutilizado.

MANTENIMIENTO
Para limpiar el equipo, utilice un paño ligeramente humedecido. No use detergentes o disolventes. En el caso de que se mojara el equipo, apáguelo y extraiga las pilas inmediatamente. Seque el compartimiento de pilas con un trapo seco. Deje destapado el compartimiento de pilas hasta que este completamente seco, puede acelerar esta operación ayudándose de un secador de mano. No intente utilizar el equipo hasta que éste no esté completamente seco.

SEGURIDAD
¡Advertencia!
- No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene pequeñas piezas susceptibles de ser ingeridas. Peligro de asfixia.
- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.
- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.
- Este producto requiere 3 pilas LR03/AAA 1.5V (no incluidas) para el diario y 3 pilas LR44/AG13 1.5V (incluidas) para la linterna/mando a distancia.
- Este producto se distribuye únicamente con 3 pilas LR44/AG13 1.5V incluidas en el mando a distancia para la función "try me" o pruébame, para el funcionamiento normal del producto se recomienda su sustitución si fuera necesario.
- Para un mejor funcionamiento, recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad indicada en el gráfico.
- Las pilas o acumuladores usados deberán ser retirados del juguete, podrían causar averías.
- No mezclar pilas viejas con pilas nuevas.
- No mezclar diferentes tipos de pilas.
- Sólo deben utilizarse pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalentes.
- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.
- La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las pilas del compartimento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.
- Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente, y deposite las pilas gastadas en los contenedores para tal fin.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Lea las instrucciones antes de usar, sígalas y guárdelas como referencia.
- El dispositivo funcionará mal si hay interferencias de radio en la línea de encendido. Funcionará de manera adecuada cuando las interferencias cesen.
- En caso de descarga electroestática, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.
- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.
- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños, (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).

Recomendaciones para un uso responsable y para la protección medioambiental
Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad.
Utiliza pilas recargables siempre que puedas. Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar.
No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información.
Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.
Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanos.

Para cualquier reclamación contacte con:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • www.imc.es • NIF: A-08667370

ENGLISH

ELECTRONIC SECRET DIARY

USE AND OPERATING INSTRUCTIONS
IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment. Thank you for purchasing one of our products.
To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at **www.imc.es.**

OPERATION WITH BATTERIES
Attention!
This product comes factory-prepared for the "try me" function, with the batteries for the remote control/torch only, which is why the batteries may not be in perfect condition or may be flat. It is recommended you replace these batteries for normal use, if necessary. Batteries should always be replaced and handled under adult supervision.

Battery replacement and installation:
Diary: Open the cover of the battery compartment located in the rear of the product using a Phillips screwdriver (see Fig. 1). Then insert three 1.5-V LR03 (AAA) batteries, while respecting the polarity and as shown in the diagram (see Fig. 2). Close the battery compartment cover and screw it on for your children's safety.
Torch/remote control: Open the torch battery compartment using a Phillips screwdriver (see Fig. 3). Loosen the 2 screws and remove the battery compartment cover. Then insert three 1.5-V LR44 (AG13) batteries, while respecting the polarity as shown in the diagram (see Fig. 4). Replace the battery compartment cover and screw it on for your children's safety. Press the LIGHT button on the remote control (see Fig. 5) to check that the light comes on and that the batteries have been inserted correctly.

Operation:
Put the diary switch in the ON position (see Fig. 1) to activate it. Press the OPEN button on the remote control to open the diary. Remember that there should be no obstacles between the diary sensor and the remote control that could interfere with the infrared connection (see Fig. 5). When you press the button, the diary should open automatically and play an activation tune for a few seconds. Open the diary by using a stick or screwdriver to push the trigger located in the rear of the product by without using the remote control (fig. 1).
The diary includes a notebook and an invisible ink pen. When you write with this pen you will not see what you have written unless you shine the torch on it. The diary has a small compartment in which you can keep your secrets and also the pen once you've finished writing, so you have everything in one place (see Fig. 6).
Troubleshooting
If the light goes dim while you are using it, or the remote control signal loses power, this is a sign of flat batteries and they will need replacing. If the music cuts out or the diary will not open, replace the batteries in the diary. If the batteries in the diary or remote control are flat or the diary will not open for another reason, there is a manual opening system in the rear part (see Fig. 1). Use a screwdriver or other suitable tool to move the lever up and open the diary.

Tips for correct use
Caution!
SAFETY PRECAUTIONS
Handle the flashlight with care. Tell your children that they should not point the light towards their eyes or those of others. Always keep the cap on the pen. Otherwise, the ink could dry up and the pen could stop working.

CARE AND SECURITY
MAINTENANCE
Use a slightly damp cloth to clean the equipment. Do not use detergents or solvents. If the equipment becomes wet, turn it off and remove the batteries immediately. Dry the battery compartment with a dry rag. Leave the battery compartment open over night so that it dries completely. Do not try to use the equipment until it is completely dry.

WARNING:
- Not suitable for children under 3 years of age. It contains small parts which might be ingested by them. Choking hazard.
- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.
- This product requires three LR03/AAA 1.5V batteries (not included) for the diary and three LR44/AG13 1.5V batteries (included) for the torch/remote control.
- This product is supplied with three LR44/AG13 1.5V batteries included in the remote control for the "try me" function. It is recommended you replace these batteries for normal use, if necessary.
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Do not mix different types of batteries.
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The battery terminals must not be bridged or shorted.
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.
- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- This product achieves better performance using alkaline batteries.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- The unit may malfunction when there is a radio interference appeared on the power line. The unit will revert to normal operation when the interference stops.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Remove all packaging and elements holding and protecting the product during transport before giving it to children (plastic, labels, wires, etc).

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc. in the recycling containers in your neighbourhood.
Use rechargeable batteries whenever possible. Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
At the end of the life span of this product, it must not be disposed of as normal household rubbish. It should be delivered to a collection point for recycling electrical and electronic devices. Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information.
The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

For any claim about its correct functioning, please contact with:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) Spain • www.imc.es • NIF: A-08667370

FRANÇAIS

JOURNAL INTIME ÉLECTRONIQUE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Les jouets IMC TOYS sont soumis à des contrôles stricts lors de leur production afin de garantir le plaisir du jeu et la sécurité des enfants. Ils sont faciles à utiliser et leur fonctionnement est simple. Nous sommes convaincus qu'ils feront passer à vos enfants de grands moments d'amusement. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée en l'un de nos produits.
Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site Internet : **www.imc.es.**

FONCTIONNEMENT AVEC PILES
Attention!
Ce produit est distribué avec les piles fournies uniquement dans la télécommande/lampe pour offrir une fonction Essayez-moi (TRY ME). C'est pourquoi il peut arriver que les piles ne soient pas dans des conditions optimales ou qu'elles soient usées. Si nécessaire, il est recommandé de les remplacer. Le remplacement ou la manipulation des piles devra toujours être effectué sous la surveillance d'un adulte.

Placement et remplacement des piles :
Journal intime : ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé sur la partie arrière et inférieure de la base du produit, à l'aide d'un tournevis cruciforme (voir fig. 1). Insérez ensuite 3 piles de type LR03 (AAA) de 1,5 V en respectant la polarité et en suivant les indications du graphique (voir fig. 2). Refermez le couvercle du compartiment à piles à l'aide du tournevis pour la sécurité de vos enfants.
Lampe / télécommande : Ouvrez le compartiment à piles de la lampe à l'aide d'un tournevis cruciforme (voir fig. 3). Desserrez les vis et retirez le couvercle du compartiment à piles. Retirez ensuite les piles usagées et insérez 3 piles de type LR44 (AG13) de 1,5 V en respectant la polarité et en suivant les indications du graphique (voir fig. 4). Refermez le couvercle du compartiment à piles et resserrez les vis pour la sécurité de vos enfants. Appuyez sur le bouton LIGHT de la télécommande (voir fig. 5) pour vérifier que les piles ont été installées correctement et que la lampe émet bien de la lumière.

Fonctionnement :
Placez l'interrupteur du journal intime en position ON (voir fig. 1) pour le mettre en marche. Appuyez sur le bouton OPEN de la télécommande pour ouvrir le journal intime. Attention : aucun obstacle ne doit entraver la connexion infrarouge entre le capteur du journal intime et celui de la télécommande (voir fig. 5). Ce bouton permet d'ouvrir automatiquement le journal intime. Celui-ci émettra une mélodie d'activation pendant quelques secondes. Ouvre le journal en utilisant une tige pour pousser la gâchette qui se trouve à l'arrière du produit sans la télécommande (fig.1).
Le journal intime comprend un bloc-notes et un feutre à encre invisible. Les phrases écrites avec ce feutre ne pourront être vues qu'avec la lumière émise par la lampe. Le journal intime comprend un petit compartiment dans lequel votre enfant gardera ses secrets et le feutre quand il aura fini d'écrire, pour pouvoir ainsi tout ranger soigneusement (voir fig. 6).

En cas de problèmes
Si au cours de l'utilisation, l'intensité de la lumière de la lampe diminue, ainsi que la portée de la télécommande, cela indique que les piles sont usées ; vous devez les remplacer. Si la musique se coupe ou que le journal intime se bloque à l'ouverture, ce sont les piles du journal que vous devez remplacer. Si les piles du journal intime ou de la télécommande sont usées ou que pour quelque autre raison le journal ne peut pas s'ouvrir, ce dernier dispose d'un système d'ouverture manuelle situé à l'arrière (voir fig. 1). Déplacez le bouton vers le haut à l'aide d'un tournevis par exemple pour ouvrir le journal intime.

Conseils pour une bonne utilisation du jouet
Attention !
CONSEILS D'UTILISATION
Prenez garde avec la lampe. Expliquez à vos enfants qu'ils ne doivent pas projeter la lumière sur leurs yeux ou en direction des yeux d'une autre personne. Rangez toujours le feutre avec son bouchon pour éviter qu'il ne sèche et ne fonctionne plus.

MISE EN GARDE ET SÉCURITÉ
ENTRETIEN
Pour nettoyer le jouet, utilisez un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergent ni de dissolvant. Si le jouet est accidentellement mouillé, éteignez-le et retirez immédiatement les piles. Séchez le compartiment des piles à l'aide d'un chiffon sec. Laissez le compartiment des piles ouvert toute la nuit pour qu'il soit complètement sec. N'essayez pas d'utiliser l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.

ATTENTION!
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites pièces susceptibles d'être avalées. Risque d'étouffement.
- Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.
- La compagnie se réserve le droit de modifier le produit par rapport à l'illustration afin d'y apporter des améliorations techniques.
- Ce produit fonctionne avec 3 piles LR03/AAA 1,5V (non fournies) pour le journal intime et 3 piles LR44/AG13 1,5V (fournies) pour la lampe/télécommande.
- Ce produit est livré avec 3 piles LR44/AG13 1,5V installées dans la télécommande pour la fonction try-me ou essaie-moi ; pour le fonctionnement normal du produit il est recommandé de les remplacer si nécessaire.
- Les piles ou accumulateurs devront être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.
- Les piles ou accumulateurs usés devront être retirés du jouet afin d'éviter tout risque de détérioration.
- Ne pas utiliser de piles neuves et déjà utilisées en même temps.
- Ne pas utiliser différents types de piles en même temps.
- Utiliser de façon exclusive les piles du type recommandé par le fabricant ou un modèle similaire.
- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.
- Les bornes des piles ne devront pas être court-circuitées.
- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.
- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cette fin.
- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent toujours être chargées sous la supervision d'un adulte.
- Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Lisez les instructions avant l'emploi, suivez-les et gardez-les pour la référence.
- L'unité peut mal fonctionner quand il y a une interférence radio sur la ligne électrique. La situation redevient normale quand l'interférence cesse.
- Au cas où une décharge électrostatique se produit, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau où à le réinitialiser.
- En cas d'un passage rapide, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau où à le réinitialiser.
- Ôter tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Déposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité.
Utilisez de préférence des piles rechargeables. Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période.
Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourront encore l'utiliser et s'amuser avec ce jouet ; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir.
Ne pas jeter ce produit dans une poubelle normale lorsque vous voulez vous en débarrasser. Il doit être déposé dans un centre de recueil pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations.
Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils.
Veuillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

Pour toute réclamation, veuillez contacter:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) Spain • www.imc.es • NIF: A-08667370

DEUTSCH

ELEKTRONISCHES GEHEIMTAGEBUCH

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
Alle Spielzeuge von IMC Toys durchlaufen strengsten Produktionskontrollen unterzogen, um Spielspaß und Sicherheit für Ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben.
Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Webseite unter **www.imc.es.**

BATTERIEBETRIEB
Achtung!
Die in der Fernbedienung/Taschenlampe dieses Produkts enthaltenen Batterien dienen ausschließlich der TRY-ME-Funktion. Dahen sind sie möglicherweise nicht in einwandfreiem Zustand bzw. leer. Es wird empfohlen, die Batterien bei Bedarf auszuwechseln. Der Austausch bzw. die Manipulation der Batterien müssen stets unter Aufsicht eines Erwachsenen vorgenommen werden.

Einsetzen bzw. Auswechseln der Batterien:
Tagebuch: Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Tagebuchs mithilfe eines Kreuzschraubendrehers (siehe Abb. 1). Legen Sie anschließend 3 Batterien vom Typ LR03 (AAA) 1,5 V ein. Beachten Sie dabei die korrekte Position der Pole, wie auf der Abbildung gezeigt (siehe Abb. 2). Schrauben Sie anschließend den Batteriefachdeckel zur Sicherheit Ihrer Kinder wieder fest.
Taschenlampe / Fernbedienung: Öffnen Sie das Batteriefach der Taschenlampe mithilfe eines Kreuzschraubendrehers (siehe Abb. 3). Lösen Sie 2 drei Schrauben und nehmen Sie den Deckel ab. Nehmen Sie die gebrauchten Batterien heraus und legen Sie anschließend 3 Batterien vom Typ LR44 (AG13) 1,5 V ein. Beachten Sie dabei die korrekte Position der Pole, wie auf der Abbildung gezeigt (siehe Abb. 4). Schrauben Sie anschließend den Batteriefachdeckel zur Sicherheit Ihrer Kinder wieder fest und drücken Sie LIGHT auf der Fernbedienung (siehe Abb. 5), um zu überprüfen, ob das Licht angeht und somit die Batterien richtig eingesetzt wurden.

Betrieb:
Stellen Sie den Schalter des Tagebuchs auf ON (siehe Abb. 1), um es einzuschalten. Drücken Sie OPEN auf der Fernbedienung, um das Tagebuch zu öffnen. Beachten Sie bitte, dass sich zwischen dem Sensor des Tagebuches und der Fernbedienung keine Hindernisse befinden dürfen, welche die Infrarotkommunikation stören könnten (siehe Abb. 5). Beim Drücken auf diese Taste öffnet sich das Tagebuch automatisch und es ertönt kurz eine entsprechende Melodie. Öffnen Sie das Tagebuch, ohne die Fernbedienung zu nutzen, mit einem Stift, um den Auslöser an der Hinterseite des Buchs einzudrücken (Abb.1).
Im Tagebuch befinden sich ein Notizblock und ein Stift mit unsichtbarer Tinte. Wenn Sie mit diesem Stift schreiben, so bleibt alles Geschriebene unsichtbar und kann nur unter dem Lichtstrahl der Taschenlampe gelesen werden. Das Tagebuch ist mit einem kleinen Geheimfach ausgestattet, in dem auch der Stift aufbewahrt werden kann (siehe Abb. 6).

Problemlösung
Nimmt die Lichtstärke der Taschenlampe während der Verwendung ab oder funktioniert die Fernbedienung nicht mehr richtig, weist dies darauf hin, dass die Batterien leer sind und ausgewechselt werden müssen. Wenn die Musik oder das Öffnen des Tagebuchs stocken, müssen die Batterien des Tagebuchs ausgewechselt werden. Wenn die Batterien des Tagebuchs oder der Fernbedienung leer sind oder sich das Tagebuch aus einem anderen Grund nicht öffnen lässt, kann es über einen manuellen Öffnungsmechanismus auf der Rückseite geöffnet werden (siehe Abb. 1). Bewegen Sie den Hebel nach oben (z.B. mithilfe eines Kreuzschraubendrehers), um das Tagebuch zu öffnen.

Tipps zur richtigen Verwendung
Warnhinweis!
VORSICHTSMASSNAHMEN
Bitte behandeln Sie die Taschenlampe immer mit Sorgfalt. Sagen Sie Ihren Kindern, dass sie nicht direkt in den Lichtstrahl der Taschenlampe schauen sollten und diesen auch nicht direkt auf die Augen anderer richten sollten. Den Stift nach der Verwendung stets verschließen, da er sonst schnell austrocknet und somit unbrauchbar wird.

PFLEGE UND SICHERHEIT
REINHALTUNG
Geben Sie es keinesfalls in die Waschmaschine und tauchen Sie es nicht in Wasser, da dies Schäden am Produkt verursacht. Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Sollte das Spielzeug nass werden, schalten Sie es aus und entfernen Sie sofort die Batterien. Trocknen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Lassen Sie das Batteriefach über Nacht offen, bis es vollständig trocken ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, solange es nicht völlig getrocknet ist.

ACHTUNG:
- Nicht empfohlen für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr.
- Die Verpackung bitte für spätere Bezugsnahmen aufbewahren, da sie sehr wichtige Information enthält.
- Die Herstellungsfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, sodass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.
- Dieses Produkt benötigt 3 Batterien vom Typ LR03/AAA 1,5V (nicht enthalten) für das Tagebuch und 3 Batterien vom Typ LR44/AG13 1,5V (enthalten) für die Taschenlampe/Fernbedienung.
- Dieses Produkt wird mit 3 Batterien vom Typ LR44/AG13 1,5V in der Fernbedienung für die Try-me-Funktion geliefert. Es empfiehlt sich, diese ggf. für den normalen Betrieb auszutauschen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkumulatoren auf die richtige Polung, siehe Abbildung.
- Leere Batterien oder Akkumulatoren sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.
- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.
- Nur den vom Hersteller oder Händler empfohlenen Batterietyp benutzen.
- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen Sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Das Aufladen der aufladbaren Batterien sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkalibatterien.
- Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch, folgen Sie ihnen und halten Sie sie als Referenz.
- Es können Störungen auftreten, wenn eine Radio-Interferenz in der Stromversorgungslinie auftritt. Eine Drehzeit arbeitet wieder im normalen Betriebmodus, wenn die Interferenz aufhört.
- Bei elektrostatischer Entladung kann Störung beim Modell auftreten, in diesem Fall soll der Benutzer das Modell erneut starten.
- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungs- und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etikette, Drahtteile etc...).

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ
Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde. Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien.
Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.
Werfen Sie das ausgediente Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen.
Die Produktmaterialien sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

ITALIANO

DIARIO SEGRETO ELETTRONICO

ISTRUZIONI PER L'USO E IL FUNZIONAMENTO
I giocattoli di IMC Toys sono sottoposti a rigorosi controlli durante la produzione per garantire il divertimento e la sicurezza dei bambini. I giocattoli sono facili da utilizzare e siamo sicuri che vi regaleranno momenti di grande divertimento. Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato acquistando uno dei nostri prodotti.
Per conoscere il nostro catalogo completo, vi invitiamo a visitare il nostro sito Web **www.imc.es.**

FUNZIONAMENTO A PILE
Avvertenza
Questo prodotto viene fornito con le pile inserite solo nel telecomando/torcia per poter offrire la funzione (Provami o TRY-ME); per questo motivo le pile potrebbero essere in condizioni non ottimali o esaurite. Se necessario, sostituirle. La sostituzione o la manipolazione delle pile deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.

Inserimento e sostituzione delle pile
Diario: aprire il coperchio del vano pile situato nella parte posteriore e inferiore sulla base del prodotto servendosi di un cacciavite a stella (fig. 1). Inserire quindi 3 pile LR03 (AAA) da 1,5 V rispettando la polarità e seguendo le indicazioni dell'illustrazione (fig. 2). Per la sicurezza dei bambini, posizionare nuovamente il coperchio fissandolo con le viti di sicurezza.
Torcia/Telecomando: aprire il vano pile della torcia servendosi di un cacciavite a stella (fig. 3). Rimuovere le 2 viti ed estrarre il coperchio. Rimuovere quindi le pile usate e inserire 3 pile LR44 (AG13) da 1,5 V rispettando la polarità e seguendo le indicazioni dell'illustrazione (fig. 4). Chiudere il coperchio del vano pile con le viti per garantire la sicurezza dei bambini e premere il pulsante LIGHT sul telecomando (fig. 5) per verificare che la torcia emetta luce, a indicare che le pile sono state posizionate correttamente.

Funzionamento
Portare l'interruttore del diario in posizione ON (fig. 1) per attivarlo. Premere il pulsante OPEN sul telecomando per attivare l'apertura del diario. Ricordare che tra il sensore del diario e il sensore del telecomando non devono esservi ostacoli che rendano difficile il colloquio tra i due sensori (fig. 5). Quando si aziona tale pulsante, il diario si aprirà automaticamente ed emetterà una melodia di accensione per alcuni secondi. Aprire il diario utilizzando un bastoncino per spingere la levetta posizionata nella parte posteriore del prodotto senza utilizzare il telecomando (fig. 1).
Il diario è dotato di un blocnotes e di un pennarello con inchiostro invisibile. Quando si scrive con il pennarello, sarà possibile vedere ciò che si è scritto solo alla luce della torcia. Il diario dispone di un piccolo vano nel quale sarà possibile custodire i propri oggetti segreti e proteggerli dall'apertura di altri.
Spegnere il pennarello dopo aver finito di scrivere (fig. 6).
Risoluzione dei problemi
Se, durante l'utilizzo, si osserva una riduzione nell'intensità della luce della torcia e nella portata del telecomando, ciò indica che le pile sono scariche ed è necessario sostituirle. In caso di interruzione della musica o di blocco dell'apertura del diario, sostituire le pile del diario. Se le pile del diario o del telecomando sono scariche o se, per qualunque altro motivo, non fosse possibile aprire il diario, quest'ultimo dispone di un sistema di apertura manuale nella parte posteriore (fig. 1), che è attivabile spostando la leva verso l'alto con l'aiuto, ad esempio, di un cacciavite.

Consigli per un corretto utilizzo
Avvertenze
PRECAUZIONI D'USO
Maneggiare la torcia con attenzione. Spiegare ai bambini di non puntare la luce verso i propri occhi o quelli di altre persone. Richiudere sempre il pennarelli con l'apposito cappuccio per evitare che si secchi e non sia più utilizzabile.

MANUTENZIONE E SICUREZZA
MANUTENZIONE
Pulire il prodotto con un panno leggermente umido. Non utilizzare detergenti o solventi. Se l'apparecchio si bagna, spegnerlo ed estrarne le pile immediatamente. Asciugare il vano pile con un panno asciutto. Lasciare lo scomparto aperto tutta la notte perché si asciughi perfettamente.
Utilizzare l'apparecchio solo se completamente asciutto.

ATTENZIONE:
- Non raccomandato per bambini di meno di 36 mesi. Contiene pezzi piccoli che potrebbero essere ingeriti. Pericolo di soffocamento.
- Per favore, conservare la confezione per future referenze, visto che contiene informazioni molto importanti.
- La ditta si riserva il diritto di poter far differire il prodotto dall'illustrazione per motivi tecnici.
- Il prodotto richiede 3 pile LR03/AAA da 1,5 V (non in dotazione) per il diario e 3 pile LR44/AG13 da 1,5 V (in dotazione) per la torcia/telecomando.
- Il prodotto viene distribuito solo con 3 pile LR44/AG13 da 1,5 V incluse nel telecomando per la funzione Try me/ Provami. Per l'uso normale del prodotto, si consiglia di sostituirle, se necessario.
- Le pile o i trasformatori devono essere collocati rispettando la polarità indicata nel grafico.
- Le pile o i caricatori dovranno essere rimossi dal giocattolo, per prevenire eventuali avarie.
- Non mischiare pile vecchie con pile nuove.
- Non mischiare vari tipi di pile.
- Usare solo pile del tipo raccomandato dal fabbricante o equivalenti.
- Le pile non ricaricabili, non devono essere ricaricate.
- I morsetti delle pile non devono essere cortocircuitati.
- La sostituzione e la manipolazione delle pile dovranno essere realizzate sempre sotto la sorveglianza di un adulto.
- Togliere le pile dal compartimento, se si pensa di non usare l'unità per un lungo periodo.
- Vi preghiamo di rispettare l'ambiente e di gettare le pile consumate negli appositi contenitori.
- Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di venire caricate.
- Le pile ricaricabili devono essere caricate solo in presenza di un adulto.
- Per un funzionamento ottimale si raccomanda l'uso di pile alcaline.
- Legga le istruzioni prima dell'uso, seguale e mantengale per riferimento.
- Se vi sono interferenze radio sulla linea di corrente, l'unità può funzionare male. Il normale funzionamento riprende al termine dell'interferenza.
- In caso di cariche elettrostatiche, il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- In caso di rapidi transienti il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- Togliere tutti i componenti usati per fissare e proteggere il prodotto durante il trasporto prima di darlo ai bambini (componenti di plastica, etichette, fili metallici, ecc.).

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio. Se puoi, usa pile ricaricabili.
Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.
Se sei stato del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te.
Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione.
In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.
Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

NEDERLANDS

ELEKTRONISCH GEHEIM DAGBOEK

GEBRUIKSAANWIJZING
Het speelgoed van IMC TOYS wordt tijdens de fabricage onderworpen aan strenge controles om het speelplezier en de veiligheid van uw kinderen te garanderen. Het speelgoed is gebruiksvriendelijk. We zijn ervan overtuigd dat onze producten veel speelplezier zullen bezorgen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons product heeft gesteld en de aankoop daarvan.
Bezoek onze website om onze uitgebreide productencatalogus te bekijken: **www.imc.es.**

WERKING OP BATTERIJEN
Denk aan het volgende!
Bij dit product worden alleen batterijen meegeleverd in de afstandsbediening/zaklamp om de functie TRY-ME (uitproberen) te kunnen bieden. Daarom is het mogelijk dat de batterijen niet in optimale staat verkeren of leeg zijn. Vervang, indien nodig, de batterijen. De batterijen moeten altijd onder toezicht van een volwassene vervangen of geplaatst worden.

Plaatsing en vervanging van de batterijen:
Dagboek: Open het batterijvak onderaan de achterkant van het product met behulp van een kruiskopschroevendraaier (zie Afb. 1). Plaats vervolgens drie (3) LR03 (AAA) batterijen van 1,5V in het vakje met de polen in dezelfde richting als de voorgetekende symbolen (zie Afb. 2).Sluit het klepje en draai de schroefjes vast, zodat uw kinderen weer veilig kunnen spelen.
Zaklamp/afstandsbediening: Open het batterijvak van de zaklamp met behulp van een kruiskopschroevendraaier (zie Afb. 3). Draai de 2 schroefjes los en haal het klepje van het batterijvak. Haal het gebruikte batterijen eruit en plaats vervolgens drie LR44 (AG13) batterijen van 1,5V in het vakje met de polen in dezelfde richting als de aangegeven symbolen (zie Afb. 4).Sluit het klepje en draai de schroefjes weer vast, zodat uw kinderen veilig kunnen spelen. Druk op de knop LIGHT van de afstandsbediening (zie Afb. 5) om te controleren of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst (het licht moet branden).

Bediening:
Zet de schakelaar van het dagboek op de stand ON (zie Afb. 1) om het dagboek aan te zetten. Druk op de knop OPEN van de afstandsbediening om het dagboek te openen. Het enige dat de sensoren van het dagboek en de afstandsbediening vrij moeten zijn van obstakels die de verbinding via infraroodstraling kunnen blokkeren (zie Afb. 5). Als er op deze knop wordt gedrukt, moet het dagboek automatisch opengaan en klinkt er een melodietje van enkele seconden. Open het dagboek zonder de afstandsbediening door het palletje aan de achterkant van het product met een stokje naar boven te schuiven (afb. 1).
Het dagboek bevat een notitieblok en een schrijfstift met onzichtbare inkt. Als we met deze stift iets opschrijven, kun je niet zien wat er is geschreven, behalve wanneer je er op schijnt met het licht van de zaklamp. Het dagboek heeft ook een klein opbergvakje om je geheimpjes en de stift, nadat je klaar bent met schrijven, op te bergen. Zo heb je alles handig bij elkaar (zie Afb. 6).
Probleemoplossing
Als het lampje minder licht gaat geven of het bereik van de afstandsbediening minder wordt, dan is dat een teken dat de batterijen bijna leeg zijn. De batterijen moeten dan vervangen worden. Als het openingsmelodietje stopt of de opening van het dagboek geblokkeerd raakt, dan moeten de batterijen van het dagboek vervangen worden. Als de batterijen van het dagboek of de afstandsbediening leeg zijn of het dagboek om welke reden dan ook niet geopend kan worden, dan kan het dagboek met de hand geopend worden met het palletje aan de achterkant (zie Afb. 1). Schuif het palletje naar boven met behulp van bijvoorbeeld een schroevendraaier om het dagboek te openen.

Tips voor correct gebruik
Waarschuwing!
VOORZORGSMAATREGELEN
Wees voorzichtig met de zaklamp. Vertel uw kinderen dat zij het licht niet op hun ogen of op die van anderen mogen richten. Bewaar de stift altijd met de dop erop, omdat anders de inkt kan uitdrogen en de stift dan onbruikbaar wordt.

ONDERHOUD EN VEILIGHEID
ONDERHOUD
Maak het apparaat met een enigszins vochtige doek schoon. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Als het apparaat nat wordt, zet het dan uit en verwijder onmiddellijk de batterijen.
Maak het batterijvak met een droge doek droog. Laat het batterijvak de hele nacht open totdat het goed kan drogen. Probeer het apparaat niet te gebruiken tot het volledig droog is.

LET OP:
- Niet aan te bevelen voor kinderen onder de 3 jaar. Bevat kleine onderdelen die zouden kunnen worden ingeslikt. Gevaar voor verstikking.
- Bewaar de verpakking a.u.b. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.
- Ons bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van de afbeelding.
- Voor dit product zijn 3 LR03/AAA batterijen van 1,5V nodig voor het dagboek (deze batterijen worden niet meegeleverd) en 3 LR44/AG13 batterijen van 1,5V (meegeleverd) voor de afstandsbediening/zaklamp.
- Dit product wordt slechts geleverd met 3 1,5V batterijen van het type LR44/AG13 in de afstandsbediening voor de functie Try Me (uitproberen). Voor normaal gebruik van het product wordt, indien nodig, vervanging van de batterijen aangeraden.
- De batterijen of accu's moeten met de polen aan de juiste kant worden geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu's moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Zij kunnen storingen veroorzaken.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er mogen alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De pooklemmen van de batterijen mogen geen kortsluiting maken.
- De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden verricht.
- Verwijder de batterijen uit het batterijenvak wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Denk u alsblieft aan het milieu, en gooi de gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.
- De oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden opgeladen.
- De oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Dit product presteert beter bij gebruik van alkaline batterijen.
- Lees vóór gebruik de instructies, volg hen en houd hen voor verwijzing.
- De eventuele aanwezigheid van interferenties van radio-interferentie op de elektriciteitskabel is. Het apparaat zal weer normaal functioneren wanneer de interferentie ophoudt.
- In geval van elektrostatische ontlading, zal de proef niet werken en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Bij snelle transients, werkt de proef mogelijk niet en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Verwijder alle verpakkingselementen voor de ondersteuning en bescherming van het product tijdens het transport, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven (plastic, labels, ijzerdraadjes, etc.)

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU
Daponeer de verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de recyclagecontainers bij je in de buurt.
Gebruik waneer mogelijke altijd oplaadbare batterijen.
Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken.
Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat andere kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven.
Dit product mag niet worden weggegooid bij het huisafval. Het moet worden aangeboden bij een verzamelplaats voor het hergebruiken van elektrische en elektronische apparaten. Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie.
Het materiaal is volgens de symbolen recycleerbaar. U kunt met een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door het materiaal te hergebruiken of andere bestemmingen voor de oude apparaten te vinden.
Informeer bij het afvalverwerkingsbedrijf of de plaatselijke autoriteiten.

PORTUGUÊS

DIÁRIO SECRETO ELECTRÓNICO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Os brinquedos da IMC TOYS são produzidos de acordo com controlos exigentes para garantir a diversão e a segurança das crianças. São fáceis de utilizar e funcionamento fáceis. Temos a certeza de que lhes proporcionarão grandes momentos de entretenimento. Agradecemos a aquisição e a confiança depositada num dos nossos produtos.
Para ver o nosso extenso catálogo de produtos, convidamo-lo a visitar a nossa página da Internet em **www.imc.es.**

FUNCIONAMENTO A PILHAS
Lembre-se!
Este produto é distribuído com as pilhas incluídas apenas no comando à distância/lanterna para poder dispor da função (Experimente-me ou TRY ME) e, por esse motivo, as pilhas podem não estar em boas condições ou podem estar gastas. Se necessário, recomendamos a sua substituição. A substituição ou manuseamento das pilhas deverá realizar-se sempre sob a vigilância de um adulto.

Instalação e substituição das pilhas:
Diário: Abra a tampa do compartimento das pilhas situado na parte traseira e inferior da base do produto com a ajuda de uma chave de estrela (ver fig. 1). Em seguida insira 3 pilhas do tipo LR03 (AAA) 1,5V, respeitando a polaridade e seguindo as indicações do gráfico (ver fig. 2). Feche a tampa das pilhas e aperte os parafusos para segurança dos seus filhos.
Lanterna/comando à distância: Abra o compartimento das pilhas da lanterna com a ajuda de uma chave de estrela (ver Fig.3). Afrouxe os 2 parafusos e retire a tampa das pilhas. Em seguida retire as usadas e insira 3 pilhas do tipo LR44 (AG13) 1,5V, respeitando a polaridade e seguindo as indicações do gráfico (ver fig. 4). Feche a tampa das pilhas e aperafuse novamente os parafusos para segurança dos seus filhos. Pressione o botão LIGHT (LUZ) do comando à distância (ver Fig. 5) para verificar que as pilhas foram bem colocadas ao observar que esta emite luz.

Funcionamento:
Coloque o interruptor do diário na posição ON (LIGADO) (ver Fig. 1) para activá-lo. Pressione o botão OPEN (ABRIR) do comando à distância para abrir a tampa do diário. Lembre-se que o sensor do diário e do comando à distância devem estar livres de qualquer obstáculo que dificulte a ligação via infravermelhos (ver fig. 5). Ao accionar o referido botão, o diário deve abrir-se automaticamente e emitirá uma melodia de activação durante alguns segundos. Abra o diário, utilizando uma vara para abrir o fecho situado na parte traseira do produto, sem utilizar o controlo remoto (fig. 1).
O diário inclui um bloco de notas e um marcador de tinta invisível. Ao escrever com o marcador não verá o que está escrito, excepto com a luz incorporada na lanterna. O diário inclui um pequeno compartimento no qual poderás guardar os teus segredos e também o marcador quando acabares de escrever e, deste modo, té-lo guardado (ver fig. 6).

Resolução de problemas
Se durante a utilização, a luz da lanterna diminuir de intensidade, bem como o alcance do comando à distância, isto é sinal de pilhas gastas, pelo que dever-se-á substituí-las. Se houver corte da música ou se a abertura do diário não funcionar, neste caso, dever-se-á substituir as pilhas do diário. No caso de as pilhas do diário ou do comando à distância estarem gastas, ou se por qualquer outro motivo o diário não abrir, este dispõe de um sistema de abertura manual situado na parte posterior (ver fig. 1). Mova a alavanca para cima, por exemplo, utilizando uma chave de parafusos para abrir o diário.

Conselhos para uma correcta utilização
Avisos:
PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Tenha cuidado com a lanterna. Explique aos seus filhos que não devem fazer incidir a luz sobre os olhos deles ou de uma outra pessoa. Guarde sempre o marcador com a tampa. A tinta pode secar e ficar inutilizado.

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA
MANUTENÇÃO
Para limpar o equipamento, use um pano ligeiramente humedecido. Não use detergentes ou dissolventes. No caso de molhar o equipamento, apague-o e extraia as pilhas imediatamente. Seque o compartimento de pilhas com um trapo seco. Deixe destapado toda a noite o compartimento das pilhas para que seque completamente. Não tente utilizá-lo o equipamento antes de este estar completamente seco.

ATENÇÃO:
- Não é recomendado para crianças menores de 3 anos. Contém peças pequenas susceptíveis de serem ingeridas. Perigo de asfixia.
- Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informação muito importante.
- A empresa reserva-se o direito a que o produto possa diferir da ilustração por motivos técnicas.
- Este produto necessita de 3 pilhas LR03/AAA 1,5V (não incluídas) para o diário e 3 pilhas LR44/AG13 1,5V (incluídas) para a lanterna/o comando à distância.
- Este produto fornece-se unicamente com 3 pilhas LR44/AG13 1,5V incluídas no comando à distância para a função "try me" ou experimenta-me, para o funcionamento normal do produto recomenda-se a sua substituição se for necessário.
- As pilhas ou acumuladores devem ser colocados respeitando a polaridade indicada no gráfico.
- As pilhas ou acumuladores usados deverão ser retirados do brinquedo, poderiam causar avarias.
- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas.
- Somente devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado pelo fabricante ou equivalentes.
- As pilhas recarregáveis, não devem ser recarregadas.
- Os bornes das pilhas não devem sofrer curto-circuitos.
- A substituição ou manipulação das pilhas, devera ser realizada sempre sob a supervisão dum adulto.
- Retire as pilhas do compartimento, quando não quera utilizar a unidade por um período longo de tempo.
- Por favor, seja respeitoso com o meio ambiente, e deposite as pilhas gastas nos depósitos apropriados.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis somente devem ser carregadas sob a supervisão dum adulto.
- Para um melhor funcionamento recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e mantenha-as para a referência.
- Pode haver um mau funcionamento da unidade quando há uma interferência rádio na linha eléctrica.
A situação voltará ao normal logo que a interferência termine.
- No caso de uma descarga electrostática, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- No caso de uma passagem rápida, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- Retire todos os elementos destinados à fixação e protecção do produto durante o transporte antes de dá-lo às crianças (plásticos, etiquetas, arames, etc.).

RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Deposite as embalagens de transporte, cartão, plásticos, etc., nos contentores de reciclagem da sua localidade.
Sempre que possa utilize pilhas recarregáveis.Lembre-se de desligar o brinquedo se acabou de brincar e tire-lhe as pilhas se não for utilizá-lo durante um longo período de tempo.
Se o brinquedo ainda funciona e já não o quer, não o deite fora. Lembre-se que outras pessoas podem aproveitá-lo, procure entidades e/ou associações que possam fazer-lho chegar.
Este produto não pode ser tratado como o lixo doméstico normal quando chegar ao fim da sua vida útil. Deve ser depositado num centro de recolha para a reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Consulte o símbolo no produto, no manual de instruções ou na embalagem para mais informações.
Os materiais são, de acordo com os seus sinais, recicláveis. Se reciclar o material ou encontrar outras formas de utilização dos aparelhos velhos, faz uma contribuição importante para a protecção ambiental.
Informe-se junto do seu ecocentro ou das autoridades locais.